

Guida Rapida al Montaggio VESTO

Costruzione della Struttura

FERRAMENTA STRUTTURALE (Principale)


Tiranti / Grani / Dadi / Bussole
17 pezzi per tipo



Cerniere BLUM
4 pezzi




Viti a croce 3 x 15mm
20 pezzi

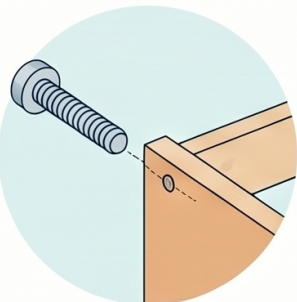


Preparazione dei Tiranti

Avvitare i tiranti nei fori predisposti senza serrarli completamente per facilitare l'unione dei componenti.

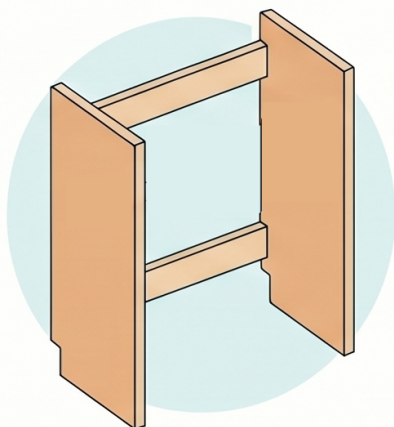

Assemblaggio Scocca Autoportante

Unire i fianchi alle fasce posteriori; la struttura diventerà stabile e resterà in piedi da sola.

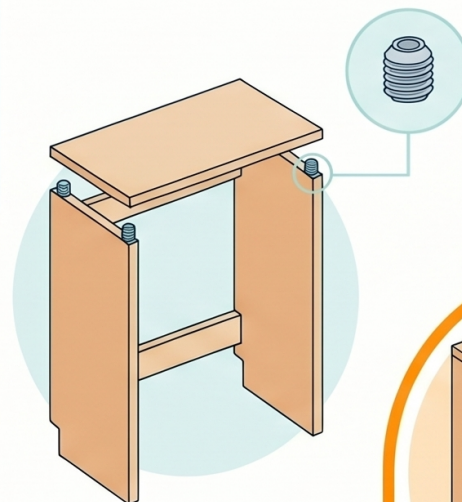

Installazione del Top


Posizionare il cappello dall'alto e bloccare i tiranti con i grani conici per chiudere la struttura.

Installazione e Finiture



Inserimento Elettrodomestico

Inserire la lavatrice o asciugatrice nel mobile **PRIMA** di installare lo zocchetto frontale alla base.

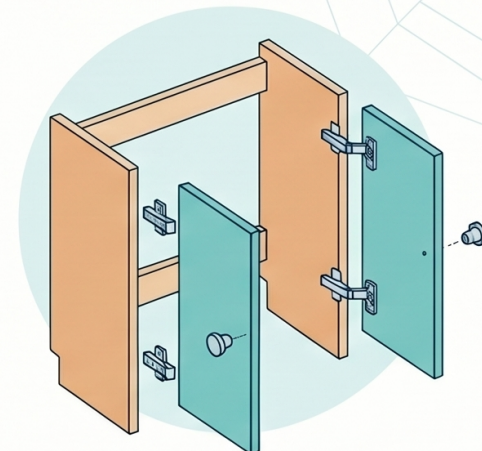

Montaggio Ante e Pomelli

Fissare le cerniere ai fianchi pre-forati e applicare i pomelli in metallo alle ante.



Regolazione e Verifica

Allineare le ante agendo sulle viti delle cerniere e verificare la stabilità finale del mobile.